



Für den Fernwärme-Hausanschluss ist ein Leerrohr DN 200 nach Vorgabe der LSW Netz zu verlegen.

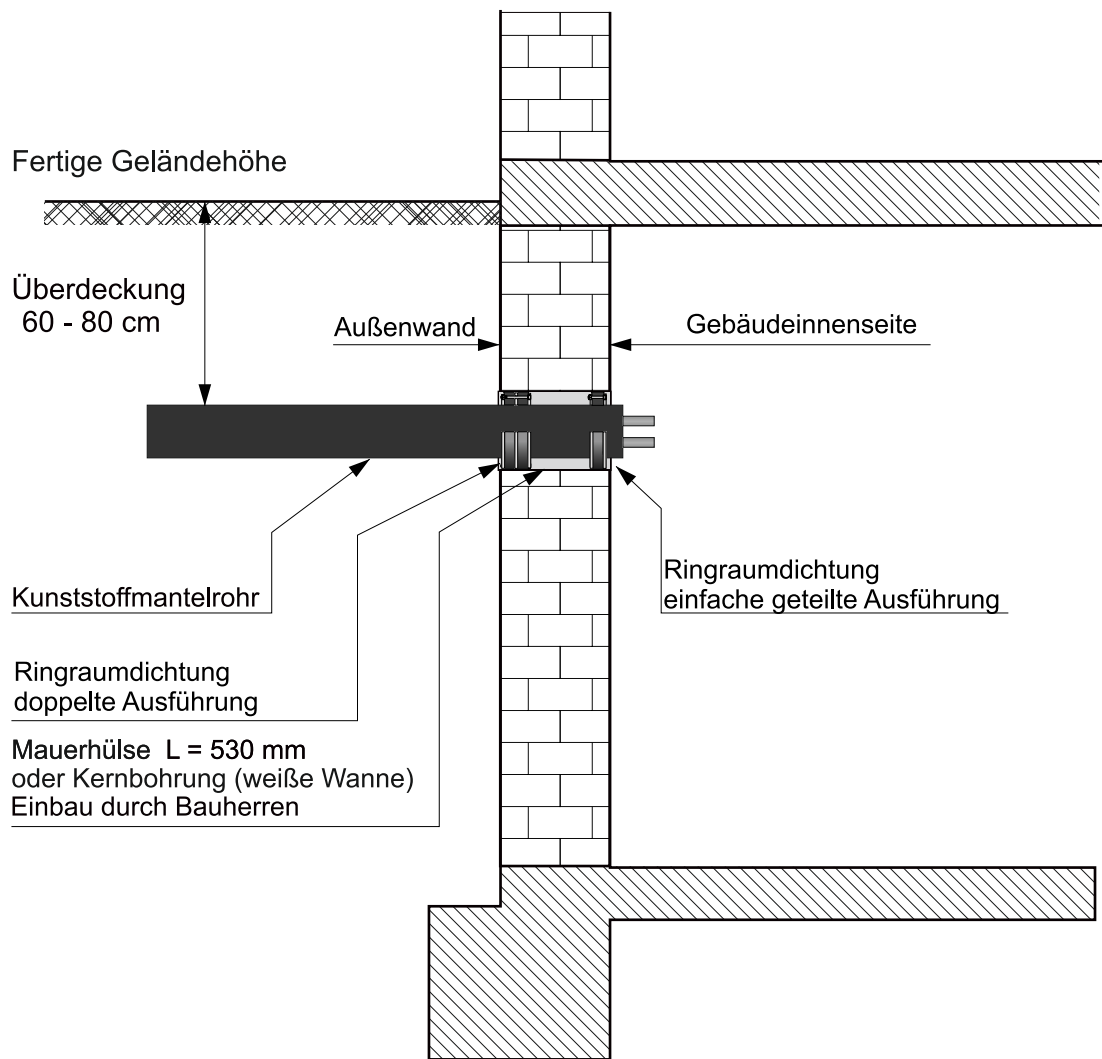

Die Ringraumdichtungen sind so zu montieren, das ein späteres nachziehen der Dichtungen von innen her möglich ist.

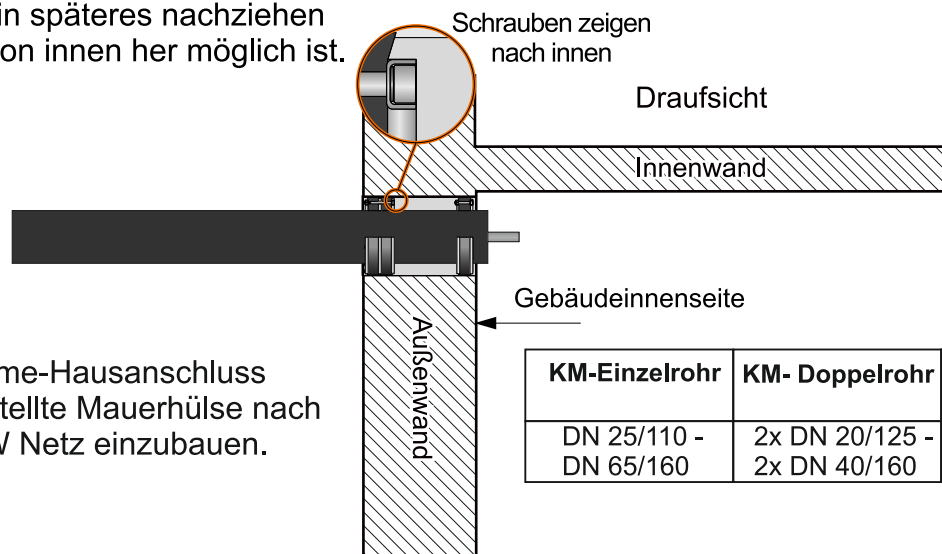

Für den Fernwärme-Hausanschluss ist eine bereitgestellte Mauerhülse nach Vorgabe der LSW Netz einzubauen.

KM-Einzelrohr	KM- Doppelrohr	Mauerhülse/ Kernbohrung
DN 25/110 - DN 65/160	2x DN 20/125 - 2x DN 40/160	DN 200

Die Ringraumdichtungen müssen unbedingt mit den vom Hersteller angegebenen Drehmomenten angezogen werden!